

インビルトタイプサンルーフ
ASIシリーズ
ASI 750 / ASI 840 / ASI 925

- 製品概要
- 操作説明

目次

A. 製品概要

B. 操作説明

ライフラボ株式会社
〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部2-9-4
Tel: 042-776-6866
<http://sunroofer.net>
E-mail: info@lifelabo.com

v1.07

A. 製品概要

A.1.1 特長

インビルトタイプサンルーフのASIシリーズを選んでくださり誠にありがとうございます。

ASIシリーズは、ASI 750、ASI 840、ASI 925の3つのサイズでご提供している最先端技術を搭載したサンルーフです。
※ASI 840と比べて車両前後方向の曲がり大ききしたASI 845もあります。


ASIシリーズには安全性と信頼性があります。

- 米国連邦自動車安全基準FMVSS に関係するすべてのTUV試験に合格しています。
適用可能なすべてのFMVSSに合格しています。
- ヘッドライナー保護システムについて特許を取得しており、自動車メーカー向けサンルーフに近い見たいを実現しております。
- SIPS(サイドインパクト保護システム)のブラケットを利用可能です。

ASIシリーズの特長

- 点灯するOne Touch™スイッチ
- 紫外線・熱線保護機能付きのガラスパネル
- ウィンドデфлекター
- 取っ手付きのスライド式サンシェード
- 排水システムがビルトイン
- 中間的換気位置
- 好みの開位置を記憶させることができます
- Auto Close™機能

A.1.2 上面図

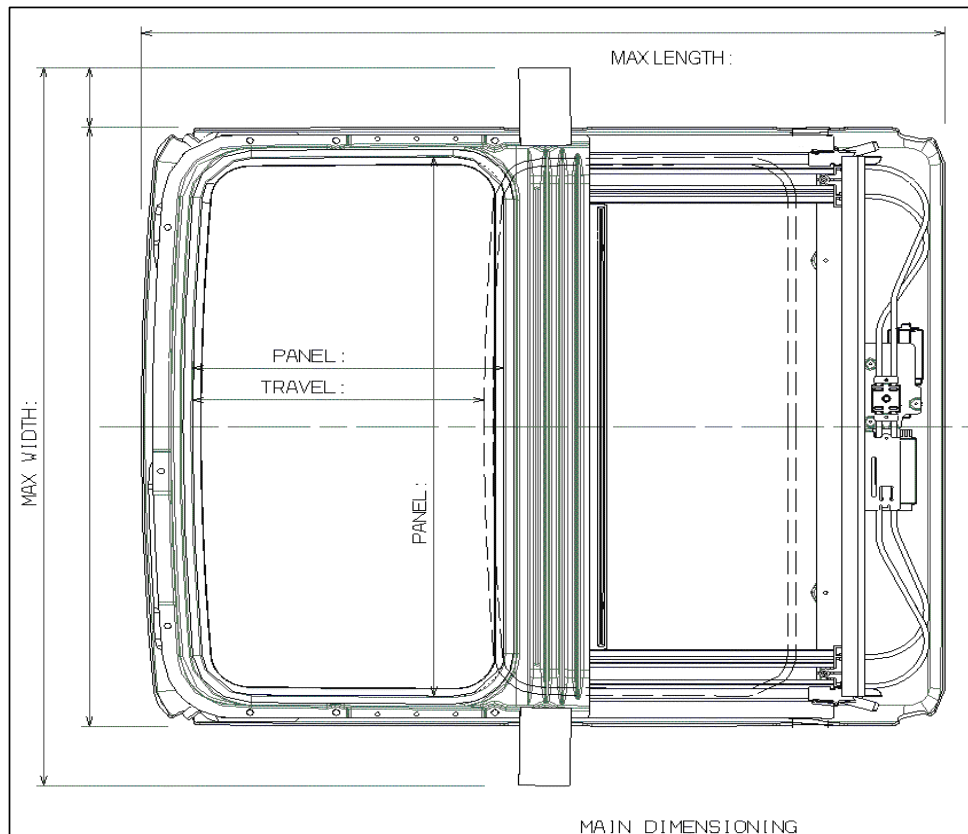

ASI	最大長	最大幅	最小幅	パネル長	パネル幅	移動距離
750	991mm	838mm	838mm	438mm	736mm	311mm
840	1067mm	940mm	914mm	483mm	825mm	394mm
925	1092mm	1016mm	965mm	483mm	908mm	406mm

B. 操作説明

B.1 ASIシリーズ操作説明

ASIシリーズは、スイッチボタンの押し方に応じて、押し続けるモード(押し続けた場合)か、One Touch™モード(1回軽く押した場合)のいずれかで動作します。

押し続けるモードは、操作スイッチのいずれかのボタンを押し続ける場合のモードです。

One Touch™モードは、ボタンを押し続けるのではなく、1回軽く押した場合のモードです。何らかのスイッチ操作をすることによって動作が止まります。

開ける方法： OPENボタンを軽く1回押すか、押し続けます。
ガラスパネルが開いた状態ではサンシェードを閉じないでください。

閉じる方法： CLOSEボタンを軽く1回押すか、押し続けます。
ガラスパネルが閉じた状態ではサンシェードを手で閉じたり開くことができます。

換気方法： VENTボタンを軽く1回押すか、押し続けます。
ガラスパネルが換気位置の状態でもサンシェードを手で閉じたり開くことができます。

さらに…

Auto Close™機能:

車のイグニッションをオフにすると自動的にサンルーフが閉まります。サンルーフが閉まるのを止める場合は、閉じている間にスイッチを1回軽く押します。これによって、Auto Close™機能が作動する前(イグニッションをオフにする前)の位置に戻ります。再度スイッチを1回軽く押すと、再びAuto Close™機能が作動します。

好きな開位置の設定:

好きな開位置を覚え込ませることができます。好きな開位置にてOPENボタンとCLOSEボタンを同時に3秒間押し続けます。すると、ガラスパネルが一度閉位置まで動いた後すぐ、設定した開位置まで戻ります。この動作によって設定が行われたことを確認できます。好きな開位置の設定を解除するには、ガラスパネルを換気位置に動かして、スイッチを5秒間押し続けます。

3つの中間的換気位置:

換気位置から押し続けるモードで全閉位置まで閉じる際、3つの中間的換気位置でガラスパネルが停止します。スイッチボタンを放すとその位置で停止したままになります。

スイッチ点灯の色が変化:

イグニッションがオンの状態で3秒間3つのボタンすべて(OOPEN、CLOSE、VENT)を押し続けることによって、スイッチ点灯の色を変化させることができます(赤と緑)。出荷時は赤になっています。

B.2 初期化と再初期化

初期化は、コンピューターユニットにガラスパネルと歯車の位置関係を覚え込ませる作業です。

イグニッション(IGN)をオンに行います。

再初期化は、保護機構がはたらいてOPENボタンを押してもガラスがオープンしない場合などに行います。

初期化を行うのはどのような場合か

初めてバッテリーなどの電源に接続する際に行います。通常は取り付け業者で行うために必要ありません。

初期化

ガラスパネルを全開にして5秒間「OPENボタン」を押し続けます。

すると、ガラスパネルが前に動いて全開位置になります。この時点で全開位置が記録されたこととなります。

再初期化

全開の換気位置(最も大きく傾いた位置)で「VENTボタン」を5秒間押し続けます。

ガラスパネルが、換気位置→少し閉じた位置→換気位置と動けば、再初期化が完了です。

保護機構がはたらいてOPENボタンが機能しなくなった場合(開位置にできなくなった場合)などに行います。

低機能モード

初期化を行わないと、サンルーフは低機能モードで動作します。

低機能モードでは、Auto Close™機能が動作しません。

また、はさみこみ防止システム(ATS)が作動しません。