

# 製品概要・取り扱い説明書

後付けサンルーフ

■ インビルトタイプ

E770

ライフラボ株式会社

〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部 2-9-4

Tel : 042-776-6866

<http://sunroofer.net>

E-mail : [info@lifelabo.com](mailto:info@lifelabo.com)

v1.06

## 製品の概要

### 安全性と信頼性

E770インビルトタイプサンルーフをお選びいただき誠にありがとうございます。

E770には安全性と信頼性があります。

- 米国連邦自動車安全基準FMVSS に関係するすべてのTUV試験に合格しています。  
適用可能なすべてのFMVSSに合格しています。
- ヘッドライナー保護システムについて特許を取得しており、自動車メーカー向けサンルーフに近い見たいを実現しております。
- SIPS（サイドインパクト保護システム）のブラケットを利用可能です。

### E770の特長

- 点灯するOne Touch™スイッチ
- 紫外線・熱線から保護するガラスパネル
- ウィンドデフレクター（フレーム内）
- ルーバー取っ手付きのスライド式サンシェード
- 排水システム


を備えます

### さらに…

- 3つの中間的換気位置があります
- 「好きな開位置」を覚え込ませることができます
- Auto Close™機能があります



## 概要図

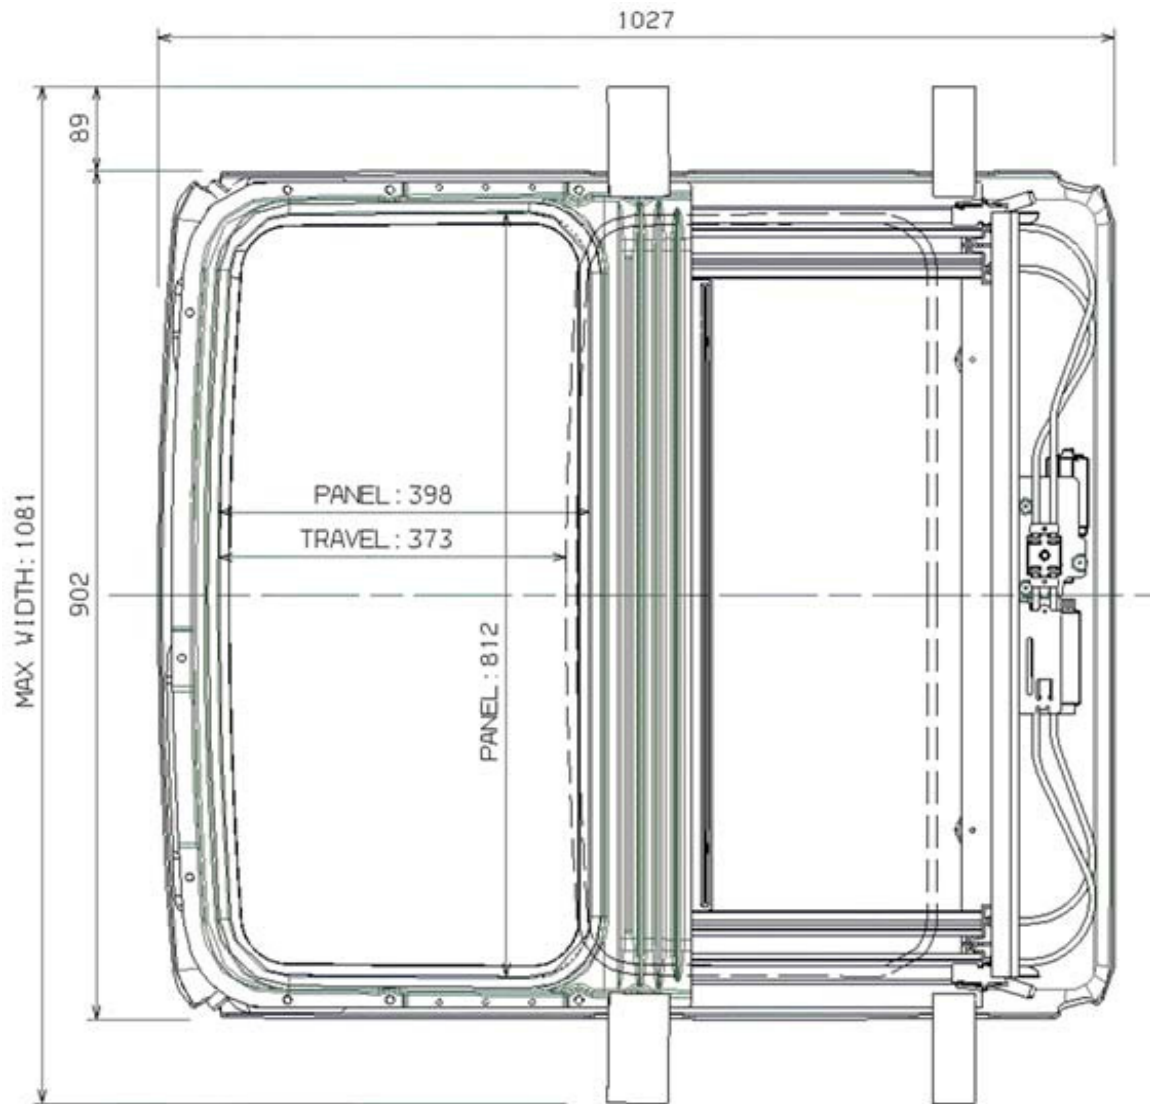

最大長	1027 [mm]
最大幅	1081
最小幅	902
パネル長	398
パネル幅	812
移動距離	373

## E770の操作説明

E770は、スイッチボタンの押し方に応じて、**押し続ける**モード（押し続けた場合）と**One Touch™**モード（1回軽く押した場合）のいずれかで動作します。

**押し続ける**モードは、

操作スイッチのいずれかのボタンを押し続ける場合のモードです。

**One Touch™**モードは、

ボタンを押し続けるのではなく、1回軽く押した場合のモードです。

何らかのスイッチ操作をすることによって動作が止まります。

**開ける方法：**操作スイッチの後ろ側（開ボタン）を軽く1回押すか、押し続けます。ガラスパネルが開いた状態ではサンシェードを閉じないでください。

**閉じる方法：**操作スイッチの前側（閉ボタン）を軽く1回押すか、押し続けます。ガラスパネルが閉じた状態ではサンシェードを手で閉じたり開くことができます。

**換気方法：**ガラスパネルが閉じた状態で、閉ボタンを1回押すか、押し続けます。ガラスパネルが換気位置の状態でもサンシェードを手で閉じたり開くことができます。

さらに…

### **Auto Close機能：**

車のイグニッションをオフにすると自動的にサンルーフが閉まります。サンルーフが閉まるのを止める場合は、閉じている間にスイッチを1回軽く押します。これによって、**Auto Close機能**が作動する前（イグニッションをオフにする前）の位置に戻ります。再度スイッチを1回軽く押すと、再び**Auto Close機能**が作動します。

### **好きな開位置の設定：**

好きな開位置を覚え込ませることができます。好きな開位置にて2つのスイッチボタンを同時に3秒間押し続けます。すると、ガラスパネルが一度閉位置まで動いた後すぐ、設定した開位置まで戻ります。この動作によって設定が行われたことを確認できます。

好きな開位置の設定を解除するには、ガラスパネルを換気位置に動かして、スイッチを5秒間押し続けます。

### **3つの中間的換気位置：**

換気位置から**押し続ける**モードで全閉位置まで閉じる際、3つの中間的換気位置でガラスパネルが停止します。スイッチボタンを放すとその位置で停止したままになります。

## 初期化

初期化は、コンピューターユニットにガラスパネルと歯車の位置関係を覚え込ませる作業です。

イグニッション(IGN)をオンにして行います

### 初期化を行うのはいつか

初めてバッテリーなどの電源に接続する際に行います。取り付け業者で取り付けてもらった場合は必要ありません。

### 初期化

ガラスパネルを全開にして5秒間「開ボタン」を押し続けます。

すると、ガラスパネルが前に動いて全閉位置になります。この時点で全開位置が記録されたことになります。

### 再初期化

換気位置（中間的換気位置よりも開いた位置）で「閉ボタン」を5秒間押し続けます。すると、ガラスパネルが前に動いて全閉位置になり、その後すぐに、設定された「好きな開位置」に戻ります。

再初期化は保護機能がはたらいで開位置に動かない場合などに行います。

### 低機能モード

初期化を行わないと、サンルーフは低機能モードで動作します。

低機能モードでは、**Auto Close**機能が動作しません。

また、はさみこみ防止システム(ATS)が作動しません。

### 〈保証規定〉

サンルーフ製品の品質および良好な動作について保証いたします。

通常使用による製品自体の故障（製品を最初に取り付けた車に限る）について、原則、ご購入時から3年間保証（故障部品の無償供給）いたします。

なお、乱暴な取り扱い、不適切な使用、乱暴な操作による損傷、事故による損傷、ガラス割れ、外部から衝撃が加わった場合などは保証範囲外となります。

また、製品の故障により保証の対象となっても、部品または製品の無償供給はいたしますが、送料、交換作業および取り付けは有償となり、付随する損害については対象外となります。

本保証は日本国内においてのみ有効です。